

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI WINYLOWYCH LVT

Droży Klienci,

Panele winylowe LVT (luxury vinyl tile) firmy GRABOPLAST są produktem elastycznym, w 100% wodoodpornym, imitującym naturalną teksturę drewna lub kamienia. Zalecając się do poniższych wskazówek montażu oraz czyszczenia, będziecie cieszyć się naszym produktem przez długi okres czasu.

1. PODŁOŻE

Podłoże musi być bardzo dobrze przygotowane tj., stabilne, równe, wypoziomowane, czyste oraz suche. Maksymalna wilgotność (przy braku ogrzewania podłogowego): jastrych cementowy - 2%; anhydrytowy - 0,5%; natomiast przy ogrzewaniu podłogowym: jastrych cementowy - 1,8%; anhydrytowy - 0,3%. Powierzchnie, które nadają się pod montaż LVT, to: beton/cement, anhydryt, sklejka, lastriko, ceramika, powierzchnie PVC. Nie zaleca się montażu na powierzchni tj., dywany, winyl kasetonowy, drewniany parkiet, podłoga laminowana, asfalt oraz bitumin.

2. OGÓLNE INSTRUKCJE PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU PANELI LVT


Przed rozpoczęciem montażu panele oraz klej montażowy, powinny przebywać przez minimum 24 godziny w temperaturze 18-25°C. Należy sprawdzić także zgodność koloru paneli oraz powierzchnię. Zaleca się stosować jednakową partię materiału w obrębie jednego pomieszczenia.

3. KLEJ


Zalecane są kleje: odporne na ciśnienie, akrylowe na bazie wody (np. UZIN 2000S, Mapei Ultrabond Eco 4LVT lub podobne). Średnie zużycie kleju (chłonne podłoża: 250g/m²/paca A1) oraz (niskochłonne podłoża: 200g/m²/paca A4). W przypadku wilgotnych powierzchni należy używać specjalistycznych klejów (np. UZIN KR430)

4. MONTAŻ PANELI NA DOBRZE PRZYGOTOWANEJ, WYPOZIOMOWANEJ POWIERZCHNI


- Poszczególne panele LVT zasadniczo montowane są równolegle w kierunku padania światła dziennego.
- Zmierz wymiar pomieszczenia i zaznacz prostą linię początkową. Odstęp między linią początkową montowanych paneli a najbardziej odległą ścianą, powinien wynosić minimum szerokości panelu minus 2-3 cm albo być równy wielokrotności szerokości panelu minus 2-3 cm.

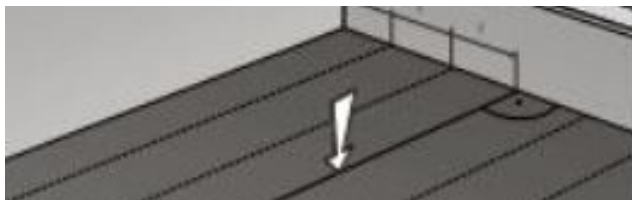


- Nanieś klej na podłoże używając pacy, maksymalnie w 3-4 rzędach na danej powierzchni i zaczekaj aż klej będzie lekko wyschnie. Zrób test, dotykając palcami powierzchnię. Postępuj zgodnie z opisem znajdującym się na opakowaniu kleju.

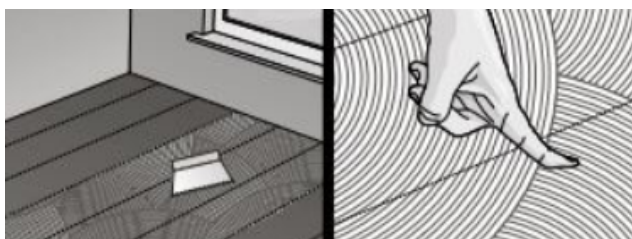

- Panel LVT powinien być montowany metodą kompensacji. Zaczynając od linii początkowej, ułóż panele jeden przy drugim, przyklej je do podłoża i ściśle dopasuj do siebie, nie pozostawiając między nimi wolnej przestrzeni. Następnie wygładź panel za pomocą dłoni lub gumy korkowej na całej jego długości. Dotnij panel, jeśli jest dłuższy niż potrzebujesz. Pozostały element panelu może być użyty w następnym rzędzie, jeśli pozostało minimum 20 cm.

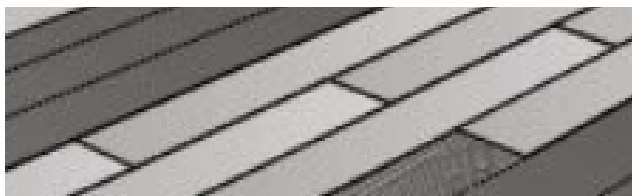

- Po przyklejeniu ostatniego panelu, wyrównaj całą podłogę za pomocą metalowego walca (50-70 kg) we wszystkich kierunkach (przód-tył-wzdłuż)
- Pozostaw przy każdej ścianie 3-5 mm dylatacji.
- Przygotuj cokoty na ściany. Mogą być wykonane z wyciętych pasków LVT, drewna lub metalu.
- Użyj silikonu na łączeniach cokotów na załamaniach ścian

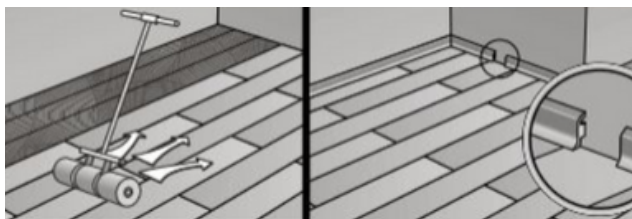

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Podstawowe i czyszczenie okresowe : Wyczyść zabrudzoną podłogę za pomocą miotły lub odkurzacza. Do mycia podłóg używaj detergentów alkalicznych, jednotarczowych maszyn do czyszczenia z czerwonym padem oraz urządzeń z funkcją mycia podłóg.

Roztwór czyszczący powinien być rozprowadzony na powierzchni 5-10 m². Po upływie 10-15 min wyszorować powierzchnię, tak aby środek czyszczący mógł zostać zaabsorbowany. Następnie należy przemyć powierzchnię czystą wodą, bez wycierania jej do sucha.

Częstotliwość czyszczenia okresowego powierzchni powinna być adekwatna do stopnia jej użytkowania.

Codzienne czyszczenie : Wyczyść zabrudzoną podłogę za pomocą miotły, odkurzacza lub urządzenia z funkcją mycia podłóg. Można również używać jednotarczowych maszyn do czyszczenia z białym padem.

Manualne czyszczenie na mokro: Zabrudzoną powierzchnię można myć za pomocą mopa (najlepiej z mikrofibry), urządzeń z funkcją mycia podłóg, detergentów naturalnych lub alkalicznych, o niskich stężeniach.

Należy pamiętać o systematycznym wymianianiu wody, aby uniknąć powstawania smug i rozprowadzania zanieczyszczeń na podłodze.

Mechaniczne czyszczenie na mokro: Zabrudzoną powierzchnię można myć za pomocą jednotarczowych maszyn do czyszczenia z białym padem.

Używać detergentów naturalnych lub alkalicznych o niskich stężeniach. Nie wolno stosować produktów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię. Nie należy również stosować gumowych nakładek na nogi mebli.

Polecane marki detergentów: Werner&Mertz GmbH/TANA (Innomat, Tana); Dr Schutz (PU Cleaner, Elatex)

6. OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Przed rozpoczęciem montażu paneli LVT na ogrzewaniu podłogowym, wymagane jest przeprowadzenie procesu wygrzewania (protokół wygrzewania).

Temperatura powierzchni nie powinna przekraczać 28°C.

Na 48 godzin przed montażem paneli LVT, należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe, a następnie po skończonym montażu pozostawić wyłączone przez kolejne 48 godzin po skończonym montażu.